Bedienungsanleitung stabo xm 5012/5082





stabo Elektronik GmbH & Co KG Münchewiese 14 - 16 D-31137 Hildesheim Telefon 0 51 21 / 76 20-0 Telefox 0 51 21 / 51 29 79


Intûmer und Änderungen vorbehalten. © COPYRIGHT 1996 stabe Elektronik GmbH & Co KG

03/96


UTZZ01360ZZ




Vorderseite

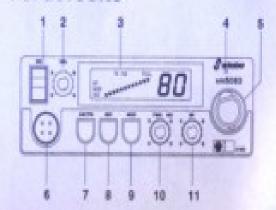

Anzeige / Display

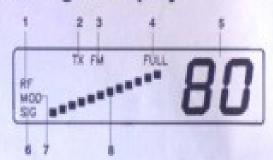

Rückseite

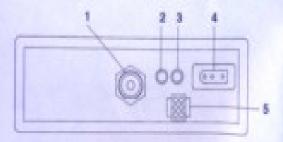

Anzeige- und Bedienelemente, Anschlüsse

Vorderseite

- ON: Wippschalter EIN/AUS
- 2 VOL: Lautstärke-Regler
- 3 Anzeige / Display (s.u.)
- 4 Regier für FM-Rauschunterdrückung FMQ
- 5 Kanalschafter
- 6 Mikrofonbuchse, vierpolig
- 7 AM/FM: AM-/FM Umschalter
- 8 MIX: Taste für AM-Empfang auf FM-Kanälen
- 9 MOD: Taste für Anzeige des Modulationagrades
- FMQ/SQ: Rauschsperre-Regier mit Zugschalter für die FM-Rauschunterdrückung FMQ
- 11 RF: HF-Verstärkungsregler)

Anzeige / Display

- RF: Anzeige der eigenen, ungefähren Sendeleistung
- 2 TX: Sendebetrieb
- 3 FM: Frequenzmodulation
- 4 FULL: Vollausschlag der Anzeige
- 5 Kanal-Anzeige (zweistellig, 1 80)
- 6 SIG: Anzeige der Signalstärke (Empfang)
- 7 MOD: Anzeige des Modulationsgrades/Hubes

Anschlüsse auf der Rückseite

- ANT: Antennenbuchse
- 2 S.METER: Ansohluß für externes S-Meter
- 3 EXT.SP: Anachluß für externen Lautsprecher
- 4 POWER: Stromversorgung
- 5 SELCALL: Anschluß für Selektivruf-Gerät

Inhalt

Anzeige- und Bedienelemente, Anschlüsse 1	.U.
Vorderseite	. 1
Anzeige / Display	- 1
Anschlüsse auf der Rückseite	1
Inhalt	. 2
Einführung: Willkommen!	. 3
Wichtige Hinweise	
Rechtliche Hinweise	
Warnhinweise	. 5
Vorbereitungen zum Betrieb	. 6
Einbau in den Wagen	6
Anschluß an die Stromversorgung	
Anschluß an eine Antenne	. 9
Bedienung: So legen Sie gleich los!	11
Anzeige- und Bedienelemente, Anschlüsse	12
Vorderseite	12
Anzeige / Display	14
Anschlüsse auf der Rückseite	15
Bedienung ausführlich: Empfang	17
Gerät einschalten / ausschalten	
Lautstärke einstellen	17
Kanal / Frequenz ändern	18
Rauschsperre (Squelch) einstellen	18
Was ist FMQ?	19
Modulationsarten: AM und FM	20
MIX: Emplangen in AM, Senden in FM	
Bei Verzerrungen: Regler RF	21
Bedienung ausführlich: Senden	22
Anhang: Zubehör	23
Hersteller-Garantie	
Technische Daten	
CB - eine Einführung	-
Kanāje und Frequenzen	32

Einführung: Willkommen!

Herzlichen Glückwunsch und Wilkommen zu Ihrem xm 5082 von stabo!

Sie haben damit ein CB-Funkgerät erworben, dessen Technik, Leistung und Bedienungs-Komfort dem "Stand der Technik" entspricht – wie diese Übersicht schneil zeigt:

- ✓ 80 Kanåle in FM mit 4 Watt Sendeleistung.
- ✓ 12 Kanâle in AM mit 1 Watt Sendeleistung.
- ✓ "weiche" Rauschunterdrückung FMQ
- Multi-Funktions-Display zeigt beim Empfang die Signalstärke der Partnerstation an und beim Senden die eigene, ungefähre Sendeleistung oder die Modulation
- MIX-Taste f
 ür AM-Empfang auf FM-Kan
 älen; beim Senden wird automatisch auf FM geschaltet
- ✔ Anschluß für einen externen Lautsprecher
- ✓ Anschluß für ein externes S-Meter
- ✓ Anschluß für ein externes Selektivruf-Geråt.
- ✓ regelbare Hochfrequenz-Verstärkung bei Empfang
- ✓ robustes Gehäuse
- ✓ großes, gut ablesbares Display mit Hintergrund-Beleuchtung
- ✓ Nachtdesign mit beleuchteten Bedien-Elementen
- ✓ separater Ein-/Ausschalter

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, damit Sie alle Funktionen Ihres xm 5082 kenneniernen und nutzen können,

Lesen Sie zu ihrer Sicherheit und Information zuerst die Hirweise auf den folgenden Seiten!

Wichtige Hinweise

Rechtliche Hinweise

Ihr xm 5082 ist "zugelassen" und darf in ganz Deutschland nach Anmeldung bei Ihrem zuständigen Bundesamt für Post und Telekommunikation BAPT (Zentrale: Postlach 80 01, D- 55003 Mainz) als Mobil- oder Feststation betrieben werden. Die Zulassungsurkunde liegt Ihrem Gerät bei, die BZT-Zulassungsnummer befindet sich auf der Frontseite des Funkgerätes. Führen Sie die Zulassungsurkunde sowie den Genehmigungsausweis auch immer im Wagen mit.

Die nachfolgenden Punkte beziehen sich auf den Redaktionsschluß dieser Bedienungsanleitung (Anfang 1996). Erkundigen Sie sich bei Ihrer BAPT-Außenstelle nach den jeweils aktuellen Vorschriften!

RITTE BEACHTEN SIE FOLGENDE PUNKTE:

- Der Betrieb von CB-Funkgeräten mit 80 Kanälen ist in Deutschland durch die Verfügung 264/1995 des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation geregelt. Diese Verfügung ist im Amtsblatt 26/95 veröffentlicht.
- Ihr xm 5082 muß wie alle 80-Kanal-Geräte bei der für Sie zuständigen BAPT-Außenstelle angemeldet werden. Für "Verleihung des Rechts zum Betreiben von CB-Funkanlagen", "Frequenzzuteilung" und "Funkgenehmigung" erhebt das BAPT Gebühren.
- Bei Redaktionsschluß dieser Bedienungsanleitung hat das Bundesministerium für Post und Telekommunikation "Vorläufig einzuhaltende Schutzabstände zu den Nachbarländern" festgelegt, die jedoch nur für den Betrieb auf den "neuen" Kanälen 41 bis 80 gelten. Ihre zuständige BAPT-Außenstelle informiert Sie über die an Ihrem Wohnort aktuell geltende Regelung.
- Ihr stabo xm 5082 besitzt eine AFM80-Zulassung und darf deshalb sowohl als Mobilstation, als auch als Feststation an einem 230-V-Netzteil stationär betrieben werden.

Wichtige Hinweise Warnhinweise

- Vor Fährten ins Ausland müssen Sie sich über die dort geltenden Bestimmungen informieren.
- Jegliche Veränderungen oder Eingriffe am Funkgerät ziehen automatisch ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach sicht Öffnen Sie daher das Gerät unter keinen Umständen und versuchen Sie auch nicht, es in einem eventuellen Störfall selbst zu reparieren. Es entfällt dann außerdem Ihr Garantie-Anspruch!
- Lesen Sie vor Einbau und Inbetriebnahme des xm 5082 diese Bedienungsanleitung genau durch, um eventuelle Schäden infolge falscher Handhabung zu vermeiden. Schützen Sie Ihr Funkgerät vor Feuchtigkeit, vor Staub, Verschmutzung und vor zu hohen Temperaturen. Setzen Sie es im Sommer keinesfalls
 über längere Zeit einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Das Gerät darf nur mit angeschlossener Antenne betrieben werden, da ansonsten Bauteile zerstört werden können!

WARNHINWEISE

- Elektromagnetische Wellen können Störungen verursachen und Ihre Gesundheit gefährden!
- Da z.B. in Bezug auf die Störimmunität von Herzschrittmachern z. Z. keine definierten Aussagen gemacht werden können, empfehlen wir deshalb Trägern von Herzschrittmachern, generell vom Umgang mit Funkanlagen (Sendebetrieb) abzusehen!
- In der N\u00e4he von Personen mit Herzschrittmachern sollte nicht gesendet werden!
- Um die Anforderungen bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit sicherzustellen, dürfen an das xm 5082 angeschlossene Leitungen eine Länge von drei Metern nicht überschreiten. Die Antennenleitung ist hiervon ausgenommen.

Weitere Informationen hierzu: Bundesamt für Strahlenschutz, Postfach 1001, D-38201 Salzgitter.

Vorbereitungen zum Betrieb

Einbau in den Wagen

Suchen Sie sich zunächst sorgfältig einen geeigneten Montageort im Auto aus - eine nachträgliche Änderung kann sehr umständlich sein.

Am besten finden Sie den optimalen Platz, indem Sie das Gerät abwechselnd an verschiedenen Positionen ausprobieren und dabei folgende Hinweise beachten:

- Fahrer und Beitahrer sollten das Gerät gleicherma-Ben gut bedienen k\u00f6nnen. Dazu geh\u00f6rt auch, daß von beiden Pl\u00e4tzen aus das Mikrofon bequem erreichbar ist. Ein Platz in der Mitte des Armaturenbretts oder in der Mittelkonsole ist also hierf\u00fcr ideal.
- Suchen Sie einen Platz, an dem möglichst kein direktes Sonnenlicht auf die Frontplatte oder das gesamte Gerät fallen kann. Dadurch würde sich das Funkgerät unter Umständen zu stark erwärmen.
- Montieren Sie Ihr Gerät nicht in unmittelbarer N\u00e4he von Heizungsschl\u00e4uchen oder -\u00f6ffnungen. Dann n\u00e4mlich k\u00f6nnte es im Winter bei eingeschalteter Heizung f\u00fcr das Ger\u00e4t zu warm w\u00e4rden.
- Achten Sie bei der Wahl des Montageortes darauf, daß die Anschlußkabel (z.B. für Stromversorgung und Antenne) frei nach hinten weggeführt werden können, ohne daß sie geknickt werden müssen. Der Koaxialstecker benötigt den meisten Platz in der Tiefe.
- Montieren Sie Ihr Funkgerät so, daß der Lautsprecher für eine gute Wiedergabe frei abstrahlen kann. Ist das in Ihrem Fahrzeug nicht oder nur mit Einschränkungen möglich, sollten Sie unbedingt einen externen stabo-Zusatzlautsprecher anschließen und diesen an geeigneter Stelle montieren.
- Montieren Sie ihr Funkgerät möglichst nicht direkt neben oder unter dem Aschenbecher - herunterfallende Asche könnte das Gerät übermäßig verschmutzen.
- Plazieren Sie das Gerät unbedingt so im Innenraum Ihres Autos, daß es bei einem Unfall keine Gefahr für die Insassen darstellt!

Vorbereitungen zum Betrieb

Haben Sie alle o.g. Punkte abgehakt und einen optimalen Platz für Ihr Funkgerät gefunden, so ist beim nun folgenden Einbau des xm 5082 noch folgendes beachten:

- Bevor Sie die erforderlichen Löcher zum Anschrauben des Montagebügels bohren, müssen Sie sich sorgfältig vergewissern, daß Sie dabei keine verdeckt verlegten Kabel, Leitungen oder Schläuche beschädigen!
- Benutzen Sie beim B\u00f6hren der L\u00f6cher den Montageb\u00fcgel als Schablone zum Markieren.
- Verwenden Sie für die Befestigung des Montagebügels bitte alle mitgelieferten Schrauben. Nehmen Sie niemals nur eine Schraube, weil das unter Umständen einfacher ist, denn: bei nicht ausreichend stabiler Montage vibriert das Funkgerät später zu stark, was langfristig zu Beschädigungen führen kann.
- Schrauben Sie zunächst nur den Montagebügel im Wagen fest. Das Gerät selbst sollten Sie erst dann im Bügel befestigen, wenn es komplett angeschlossen ist. Vielfach kommt man bei einem komplett montierten Gerät nur noch schwer an dessen Anschlußbuchsen auf der Rückselte heran.
- Wenn Sie Ihr Funkgerät öfter aus dem Auto nehmen wollen (z.B. als sichersten Diebstahlschutz, bei mehreren Autos oder häufigen Auslandsreisen), so geht das am einfachsten mit einer stabo-Schnellmontage-Halterung. Damit ist ein Herausnehmen und Einsetzen des Funkgerätes in Sekundenschnelle möglich.

Vorbereitungen zum Betrieb

Anschluß an die Stromversorgung

Ihr xm 5082 benötigt zum Betrieb eine Gleichspannung von 10.8 V bis 15.6 V bei 2 A - Masse am Minuspol.

Der Anschluß am Funkgerät erfolgt mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel an der Buchse DC 13.8V auf der Rückseite des xm 5082.

In das Stromversorgungskabel ist eine Sicherung von 2 A eingeschleift, die nicht von Kühlluft bestrichen werden darf!

Brennt diese Sicherung durch, so müssen Sie erst die Ursache hierfür ermitteln, diese beseitigen bzw. durch einen Fachmann beseitigen lassen und erst dann durch eine Sicherung von wiederum 2 A ersetzen!

Für den Anschluß ihres xm 5082 an das Bordnetz Ihres Autos sowie an die Mobilantennen haben wir folgende Tips:

- Die Stromversorgung k\u00f6nnen Sie entweder hinter dem Z\u00fcndschlo\u00d6 oder direkt an der Autobatterie vornehmen.
- Ein Anschluß hinter dem Zündschloß hat den Vorteil, daß Ihr Funkgerät automatisch mit Abstellen der Zündung abgestellt wird. Der Nachtell: Wollen Sie auch aus dem stehendem Wagen funken, müssen Sie immer die Zündung eingeschaltet lassen. Bei vielen Autos gibt es eine Zwischenstellung des Zündschlosses, in der bestimmte elektrische Verbraucher (z.B. das Autoradio) eingeschaltet, die Zündung selbst aber ausgeschaltet ist. Sehen Sie hierfür in der Betriebsanleitung Ihres Wagens nach, oder fragen Sie Ihre Werkstatt.
- Schließen Sie Ihr Funkgerät direkt an der Batterie an, so ist es immer betriebsbereit.
 Sie sollten aber das Funkgerät beim Aussteigen nicht versehentlich anlassen. Ansonsten k\u00f6nnte es besonders im Winter - am n\u00e4chsten Morgen Startschwierigkeiten geben!
- Führen Sie das Kabel für die Spannungsversorgung durch Bohrungen in der Karosserie, so darf es keinesfalls an scharfen Kanten scheuem! Verwenden

Vorbereitungen zum Betrieb

Sie deshalb entsprechende Kabeldurchführungen aus Gummi oder umwickeln Sie das Kabel an den betreffenden Stellen dick mit Isolierband!

Anschluß an eine Antenne

Sie dürfen Ihr CB-Funkgerät nur mit angeschlossener und passender Antenne in (Sende-)Betrieb nehmen! Anderenfalls kann die Endstufe des Gerätes beschädigt werden!

Ihr xm 5082 ist für den Anschluß einer typischen CB-Antenne mit einer Impedanz von 50 Ohm im CB-Bereich vorgesehen.

Diese Anterine wird über ein Koaxialkabel mit der Buchse ANT auf der Rückseite des Funkgerätes verbunden. Die Anschlußnorm ist "UHF", der Stecker muß also vom Typ PL-259 sein.

Versuchen Sie keinestalls, einen Stecker in einer anderen Norm hier anzuschließen!

Ob Ihre Antenne richtig angepaßt ist, können Sie mit einem als Zubehör erhältlichen Stehwellen-Meßgerät überprüfen.

Ihr Fachhändler hitt Ihnen geme bei Auswahl und Anschluß einer passenden Antennel Bedenken Sie: Von der Wahl der Antenne hängt ganz wesentlich die Reichweite Ihres Funkgerätes ab!

Nachfolgend noch einige Tips zur Montage der Antenne schwerpunktmäßig im Auto:

- Verlegen Sie das Antennenkabel so zwischen Gerät und Antenne, daß es nirgendwo zu dicht an möglichen elektrischen Störquellen vorbeiläuft – wie z.B. an der Zündspule, dem Zündverteiler, dem Gebläsemotor oder dem Scheibenwischermotor.
- Führen Sie das Antennenkabel durch Bohrungen in der Karosserie, so darf es keinesfalls an scharfen Kanten scheuem! Verwenden Sie deshalb entsprechende Kabeldurchführungen aus Gummi oder umwickeln Sie das Kabel an den betreffenden Stellen dick mit Isolierband.

Vorbereitungen zum Betrieb

- Das Antennenkabel darf auch beim Verlegen nicht geknickt werden! Bei einem scharfen Knick könnte die Isolierung zwischen Mantel und Seele brechen. Die Folge ist ein Kurzschluß der Antennenzuleitung.
- In einzelnen F\u00e4llen ist vor allem bei \u00e4lteren Modellen eine Entst\u00f6rung des Wagens erforderlich. Diese sollte nur durch eine Fachwerkstatt Ihrer Automarke oder von einer speziellen Autoelektrik-Werkstatt durchgef\u00fchrt werden. Eine unsachgem\u00e4\u00dfe Entst\u00f6rung der Z\u00fcndanlage k\u00f6nnte ansonsten zu einer sp\u00fcrbaren Beeintr\u00e4chtigung der Motorleistung f\u00fchren. Auch die Funktion anderer elektrischer Funktionen kann durch eine fehlerhafte Entst\u00f6rung beeintr\u00e4chtigt werden.
- Ihre CB-Mobilistation bringt nur dann eine optimale Leistung, wenn Sie die Antenne nach erfolgter Montage richtig anpassen. Das geht am besten mit einem stabo-Stehweilen-Meßgerät. Verbinden Sie es durch ein möglichst kurzes Adapterkabel mit dem Antennen-Anschluß der Mobilistation. Stimmen Sie die Antenne danach sorgfältig auf das minimale Stehweilenverhältnis ab. Die Art dieser Abstimmung ist von Antenne zu Antenne unterschiedlich und ist dem der Antennen beiliegenden Informationsmaterial zu entnehmen.

Noch ein Tip: Sie dürfen die Antenne bei dieser Abstimmung keinesfalls berühren - schon wenn Sie mit der Hand nur in die Nähe der Antenne kommen, kann sich die Anzeige (durch "Handkapazität") verfälschen.

Bedienung: So legen Sie gleich los!

Wenn Sie Stromversorgung und Antenne ordnungsgemäß angeschlossen haben, wollen Sie bestimmt erst einmal Ihr xm 5082 ausprobieren, ohne sich mit den Komfort-Funktionen näher zu beschäftigen.

Empfangen

- Stecken Sie das mitgelieferte Mikrofon in die Mikrofonbuchse auf der Vorderseite Ihres xm 5082.
- Gerät einschalten: Wippschalter ON auf Stellung ON schalten, und Ihr Funkgerät ist eingeschaltet. Im Display ist der zuletzt eingestellte Kanal bzw. die zuletzt eingestellte Frequenz zu sehen.
- Drehen Sie den Regler FMQ/SQ (Rauschsperre) zunächst auf den linken Anschlag: Jetzt sollte es aus dem Lautsprecher rauschen. Ist zufälligerweise ein belegter Kanal eingestellt, so können Sie gleich beim diesem Funk-Gespräch mithören.
- Mit dem Kanalschafter verändern Sie den Kanal.
 Probieren Sie einfach aus, auf welchem Kanal Sie CB-Funker h\u00f6ren!

Senden

- Stecken Sie das mitgelieferte Mikrofon in die Mikrofonbuchse auf der Vorderseite Ihres vm 5082.
- Suchen Sie mit dem Kanalschafter einen freien Kanal – eine Frequenz also, auf der Sie keinen CB-Funker h\u00f6ren.
- Drücken Sie die Sendetaste auf der linken Seite des Mikrofons und halten diese gedrückt: Ihr Funkgerät ist auf Sendung geschaltet!
- Sprechen Sie aus etwa 5 15 cm Entfernung mit normal lauter Stimme in das Mikrofon z.B.: "CQ CQ, hier ist Amo 13 aus Bargfeld. Kann mich jemand hören?" (Falls Ihr Funkname Amo 13 ist...)
 Ist das nicht der Fall, dann suchen Sie einfach einen bereits belegten Kanal und versuchen Sie, sich in den "Umschaltpausen" in das Gespräch mit einzuklinken. Ihr xm 5082 wird schon für Gesprächsstoff sorgen!

In diesem Kapitel finden Sie alle Bedienelemente, Anzeigen und Anschlüsse Ihres stabo xm 5082 ausführlich erklärt. Die Ziffern beziehen sich auf die Geräte-Abbildungen auf der ersten Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

Sie können dieses Kapitel auch als Referenz oder Kurz-Bedienungsanleitungen benutzen. Selbstverständlich werden die einzelnen Funktionen im Zusammenhang ausführlich in den entsprechenden Kapiteln erklärt.

Vorderseite

- 2 VOL: Lautstärke-Regier Stellen Sie mit diesem Regier die Lautstärke so ein, daß Sie ihre Partnerstation gut verstehen k\u00f6nnen.
- 3 Anzeige (Display), s.u.
- 4 Interner Regler f
 ür die Rauschunterdr
 ückung FMQ

Die Regler ist ab Werk auf einen optimalen Wert eingestellt. Eine Änderung der eingestellten Einsatzschwelle der "weichen" Rauschunterdrückung FMQ sollte nur von einem Fachmann mit einem passenden, isolierten Schraubendreher vorgenommen werden.

5 Kanalschalter

Mit diesem Knopf stellen Sie den gewünschten Kanal ein. Drehen Sie den Regler nach rechts in Richtung höherer und nach links in Richtung tieferer Kanäle. Die Kanal-Weiterschaltung "läuft im Kreis" auf Kanal 80 folgt Kanal 1 und umgekehrt.

6 Mikrofonbuchse

Stecken Sie hier das mitgelieferte Mikrofon ein. Damit der Stecker nicht versehentlich herausgezogen wird, sollten Sie die Überwurfmutter auf die Buchse schrauben – so ist für sicheren Halt gesorgt.

Anzeige- und Bedienelemente, Anschlüsse

7 AM/FM: AM/FM-Umschaltung

Mit dieser Taste schalten Sie zwischen den Betriebsarten AM und FM (Anzeige FM) um. In Deutschland sind alle 80 CB-Kanäle für FM zugelassen. Auf den Kanälen 4 bis 15 dürfen wahlweise die Betriebsarten AM und FM benutzt werden. Mit Taste AM/FM können Sie also empfangs- und sende-seitig auf diesen Kanälen zwischen AM und FM wählen.

8 MIX: AM/FM-Automatik

Ist diese Taste gedrückt, so ist Ihr Funkgerät auf allen 80 Kanålen während des Empfangs auf AM geschaltet. Beim Senden hingegen schaltet es dann automatisch auf FM, wenn auf dem gewählten Kanal dort auch nur in FM gesendet werden darf (Kanåle 1 - 3 und Kanåle 16 - 80).

9 MOD: Umschaltung der Anzeige

Beim Senden läßt sich im Display entweder die eigene, ungefähre Sendeleistung oder die Modulation ablesen.

Taste MOD drücken, um auf Anzeige der Modulation (Anzeige MOD) zu schalten. Taste MOD lösen, um auf Anzeiger der ungefähren Sendeleistung zu wechseln (Anzeige RF)

10 FMQ/SQ: Rauschsperre-Regler und -Schalter

Mit der Rauschsperre (Squelch) können Sie das Rauschen auf einem freien Kanal (bei Empfangsbereitschaft oder in den Sendepausen Ihrer Partnerstation) unterdrücken. Steht der Regler auf dem linken Anschlag, so ist die Rauschsperre ausgeschaltet.

Drehen Sie den Regler auf einem freien Kanal so lange nach rechts, bis das Rauschen gerade verschwindet. Damit ist die Rauschsperre auf die höchste Empfindlichkeit gestellt und wird auch von schwachen Stationen "geöffnet".

Je weiter Sie den Regler nach rechts drehen, desto stärker muß die Station sein, um die Rauschsperre zu öffnen.

Ist in FM die "weiche" Rauschunterdrückung FMQ eingeschaltet (FMQ; Regler herausgezogen), so wird das Rauschen sanft ausgeblendet. Besonders bei Mobilbetrieb wird dadurch ein "abgehackter" Empfang weitgehend vermieden. Ist die "normale" Rauschsperre SQ (SQ, Regler hineingedrückt) eingestellt, so wird das Rauschen bei Unterschreiten der Schwelle hart abgeschaltet.

11 RF; HF-Verstärkung

Bei Emplang können Sie mit Regler RF die Hochfrequenz-Verstärkung einstellen. Für höchste Empfindlichkeit steht dieser Regler auf dem rechten Anschlag (Position 9). Kommt es jedoch beim Empfang sehr starker Signale zu einer verzerrten Wiedergabe, so reduzieren Sie die Empfindlichkeit etwas: Regler RF vorsichtig nach links drehen.

Anzeige / Display

- RF
 Beim Senden wir die eigene, ungefähre Sendeleistung angezeigt. Schalter MOD ist gelöst.
- TX
 Wenn Sie senden, sehen Sie die Anzeige TX.
- 3 FM Ihr Funkgerät arbeitet in FM = Frequenzmodulation. ist diese Anzeige nicht zu sehen, so ist Ihr Funkgerät auf AM = Amplitudenmodulation eingestellt.
- 4 FULL Modulation, Sendeleistung oder Emptangssignal haben den h\u00f3chsten Wert erreicht.
- 5 Kanal-Anzeige Hier wird der aktuell eingestellte CB-Kanal (1 bis 80 angezeigt.
- 6 SIG Zeigt bei Empfang, daß die Signalstärke angezeigt wird

Anzeige- und Bedienelemente, Anschlüsse

7 MOD

Beim Senden wird die Modulation angezeigt. Taste MOD ist gedrückt.

8 Signalstärke / relative Sendeleistung / Modulation

An dieser Balkenanzeige können Sie bei Empfang die Signalstärke ablesen, mit der Sie Ihre Partnerstation empfangen. Die Anzeige ist in den S-Stufen 1, 3, 5, 7 und 9 sowie +30 (dB) skallert. Im Sendebetrieb wird entweder die eigene, relative (ungafähre) Sendeleistung (RP) oder die Modulation (MOD) angezeigt.

Anschlüsse auf der Rückseite

1 ANT

An diesen Antennenanschluß schließen Sie die Zuleitung zur Ihrer CB-Antenne mit einem geeigneten Koaxialstecker (PL-259) an. Ihr Funkgerät kann die optimale Leistung nur mit einer richtig angeschlossenen und korrekt angepaßten Antenne entwickeln. Nehmen Sie niemals das Gerät ohne angeschlossene Antenne in (Sende-) Betrieb, da einige Bauteile ansonsten zerstört werden könnten!

2 S-METER

An dieser Buchse können Sie ein externes S-Meter anschließen, das dann direkt in Ihrem Blickfeld montiert werden kann. Damit haben Sie die Feldstärke Ihrer Partnerstation immer vor Augen.

3 EXT.SP: Anschluß für externen Lautsprecher An dieser Buchse k\u00f6nnen Sie mit einem Klinkenstecker einen externen Lautsprecher (8 Ohm, 2 W) anschließen. Der interne Lautsprecher wird dabei automatisch abgeschaltet. Empfohlen wird ein separater stabo-Lautsprecher dann, wenn der im Ger\u00e4t eingebaute Lautsprecher nicht frei abstrahlen kann.

4 DC 13,8 V: Stromversorgung

Anschluß für die Stromversorgung. Stecken Sie in diese Buchse den Stecker des mitgeliefertem Stromversorgungskabels. Achten Sie beim Anschluß des Kabels an das Bordnetz unbedingt auf die richtige Polarität: Das rote Kabel muß an den Plus-Pol des Bordnetzes angeschlossen werden, das schwarze Kabel an den Minus-Pol ("Masse").

5 SELCALL

Hier schließen Sie das stabo-Selektivrufgerät SC-110 G (Zubehör) an, mit dem Sie einzelne Stationen oder Gruppen ganz gezielt rufen können.

Bedienung ausführlich: Empfang

In diesem Kapitel "Bedienung ausführlich" wird Schritt für Schritt erklärt, welche Möglichkeiten Ihnen Ihr stabo xm 5082 für den Empfang bietet. Sie können diese einzelnen Punkte auch als kompletten "Lehrgang" zu Ihrem stabo xm 5082 lesen.

Bevor Sie das Gerät einschalten, sollten Sie Stromversorgung und Antenne ordnungsgemäß angeschlossen haben!

Gerät einschalten / ausschalten

- · Gerät einschalten:
 - Wippschalter ON auf Stellung ON schalten, und Ihr Funkgerät ist eingeschaltet. Im Display ist der zuletzt eingestellte Kanal bzw. die zuletzt eingestellte Frequenz zu sehen.

Lautstärke einstellen

 Stellen Sie mit dem Regler VOLUME die gewünschte Lautstärke ein – Drehen nach rechts: lauter; Drehen nach links: leiser.

Hinwelse:

Stellen Sie die Lautstärke so ein, daß Sie Ihren Funkpartner aut verstehen können.

Bei Mobilbetrieb hat selbstverständlich der Straßenverkehr absoluten Vorrang! Eine hohe Lautstärke Ihres CB-Gerätes kann Sie vom Straßenverkehr ablenken!

Bedienung ausführlich: Empfang

Kanal / Frequenz ändern

 Mit dem Kanalschafter wechseln Sie von Kanal zu Kanal. Der aktuell eingestellte CB-Kanal (1 bis 80) wird im Display angezeigt.
 Haben Sie Kanal 80 erreicht, so wird als nächstes wieder Kanal 1 eingestellt.

Rauschsperre (Squelch) einstellen

Mit der Funktion "Rauschsperre" oder "Squelch" unterdrücken Sie das Rauschen auf einem freien Kanal, Alsoetwa dann, wenn Sie in Empfangsbereitschaft auf einem bestimmten Kanal sein wollen.

Ihr Funkgerät bietet Ihnen wahlweise die übliche Rauschsperre "Squelch", die das Rauschen beim Verschwinden des Signales "harf" wegschaltet und die "weiche" Rauschsperre FMQ, die das Rauschen eben sanft verschwinden läßt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Was ist FMQ?".

Wie die Rauschsperre im Prinzip arbeitet, können Sie am besten in der Praxis und aus der Zeichnung ersehen.


- Wählen Sie zwischen der normalen Rauschsperre Squelch (Regler FMQ/SQ hineingedrückt) und der "weichen" Rauschsperre FMQ (Regler FMQ/SQ herausgezogen.
- Drehen Sie den Regler FMQ/SQ auf den linken Anschlag.
- Stellen Sie mit dem Kanalschafter einen freien Kanal ein, auf dem es also nur rauscht.
- Drehen Sie nun den Regler FMQ/SQ langsam nach rechts, bis das Rauschen gerade verschwindet.
 Die Rauschsperre ist damit für den normalen Empfangsbetrieb auf höchste Ansprechempfindlichkeit eingestellt. Der Lautsprecher bleibt solange stummgeschaltet, bis ein Signal die Rauschsperre öffnet.
- Drehen Sie den Regler FMQ/SQ weiter nach rechts, so werden immer stärkere Signale benötigt, um diese Stummschaltung wieder aufzuheben und den Empfang freizugeben.

Bedienung ausführlich: Empfang

Hinweise: Die Ansprech-Empfindlichkeit der Rauschsperre kann abhängig von der eingestellten Modulationsart (AM oder FM) und der angeschlossenen Antenne sein. Eventuell müssen Sie daher die Einstellung des Reglers FMQ/SQ nach einem Wechsel der Modulationsart bzw. Antenne ebenfalls ändem.

So funktioniert die Rauschsperre:

- Signale, die oberhalb der Squelch-Schwelle (= gestrichelte Linie) liegen, werden im Lautsprecher wiedergegeben (mit / markiert).
- Signale, die unterhalb der Squelch-Schwelle liegen, sind im Lautsprecher nicht zu h\u00f6ren.

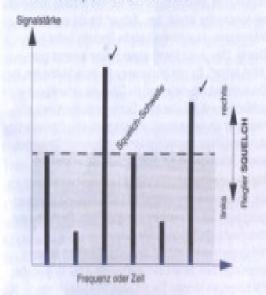

Was ist FMQ?

Gerade im Mobilbetrieb sind beim Funken aus dem fahrenden Auto Feldstärke-Schwankungen unvermeidlich. Bei eingeschalteter Rauschsperre kann das im Gespräch mit schwächeren Gegenstationen zu ständigen Empfangsunterbrechungen, Aussetzern und einem insgesamt "abgehackten" Empfang führen. Um diesen Nachteil zu vermeiden, ist Ihr Funkgerät mit der "weichen" FM-Rauschunterdrückung FMQ ausgestattet.

Bedienung ausführlich: Empfang

Diese Schaltung bewirkt ab einer gewissen Ansprechschwelle eine weiche Reduzierung der Lautstärke und somit auch des störenden Rauschens. Der Empfänger schaltet also im Gegensatz zur normalen Rauschsperre nicht plötzlich stumm, sondern der Empfang wird nur leiser. Dabei nimmt auch das Rauschen stark ab: Das eigentliche Sprachsignal erscheint subjektiv kräftiger und klarer verständlich.

Modulationsarten: AM und FM

Ihr Funkgeråt ist für zwei Modulationsarten eingerichtet: Frequenzmodulation FM und Amplitudenmodulation AM. Was nun ist "Modulation"? Der Sender erzeugt zunächst ein konstantes Signal, den "Träger" für die eigentliche Information - in unserem Fall die Sprache (oder auch Daten). Das "Aufprägen" dieser Sprache nennt man "Modulation". Es gibt hierfür verschiedene Methoden. In Deutschland arbeitete man im CB-Funk anlangs ausschließlich mit AM-Geräten. Der technische Aufwand hierfür ist etwas geringer, allerdings ist eine Funk-Verbindung anfälliger gegenüber atmosphärischen Störungen sowie Störungen durch elektrische Geräte aller Art.

FM hingegen bietet - Sie kennen es vom UKW-Rundfunk her - eine klare und weitgehend störungsfreie Verständigung auch bei schwachen Verbindungen. Deshalb setzt man heute überwiegend FM ein.

AM-Betrieb ist in Deutschland ausschließlich auf den ursprünglichen zwölf CB-Kanälen von 4 bis 15 gestattet. FM hingegen können Sie auf allen 80 Kanälen von 1 - 80 einsetzen. Eine Ausnahme: Empfangen können Sie in AM auf allen 80 Kanälen. Hier hilft Ihnen die MIX-Taste weiter (s.u.).

- Wenn das stabo xm 5082 auf einen Kanal zwischen 4 und 15 eingestellt ist, w\u00e4hlen Sie als n\u00e4chstes mit der Taste AM/FM die gew\u00fcnschte Modulationsart FM oder AM, ist Ihr Funkger\u00e4t auf FM eingestellt, so ist das an der Anzeige FM im Display erkennbar. Beim Umschalten auf AM erlischt die FM-Anzeige.
- Emplangen Sie eine Station zwar mit einem starken Signal, aber klingt die Wiedergabe verzent und

Bedienung ausführlich: Empfang

unverständlich, so haben Sie wahrscheinlich eine andere Betriebsart als die Gegenstation geschaltet. Ändern Sie Ihre Emptangs-Betriebsart eintach durch Druck auf die Taste AM/FM.

 Während Sie eine Gegenstation emptangen, können Sie an der Anzeige deren relative Signalstärke ablesen. Im Funkverkehr übermittelt man diesen Wert üblicherweise in S-Stufen. Damit weiß Ihr Gesprächspartner, wie stark er empfangen wird (siehe: "Tips für den Funkverkahr").

MIX: Empfangen in AM, Senden in FM

Wie Sie wissen, dürfen Sie in Deutschland auf allen 80 Kanälen in FM senden und empfangen. In AM dürfen Sie nur auf den Kanälen 4 bis 15 senden - aber empfangen dürfen Sie AM-Signale auch auf allen anderen Kanälen! Damit Sie – beispielsweise im grenzüberschreitenden Funkverkehr – AM-Stationen einerseits gut verstehen, andererseits beim Senden aber nicht versehentlich gegen die deutschen Bestimmungen verstoßen, hat Ihr Funkgerät eine spezielle Automatik eingebaut, die MIX-

Haben Sie Taste MIX gedrückt, so emptangen Sie auf allen 80 Kanälen in FM. Drücken Sie jedoch auf die Sendetaste am Mikrofon, so schaltet Ihr Funkgerät auf den Kanälen 1 - 3 und 16 - 80 automatisch auf FM um. Auf den Kanälen 4 - 15 hingegen wird auch in AM gesendet.

Bei Verzerrungen: Regler RF

Auch wenn beide Partnerstationen auf die selbe Betriebsart eingestellt sind, kann es besonders bei starken Signalen aus der Nachbarschaft – oder aus einem nahen Auto – zu einer verzerrten Wiedergabe kommen.

 Drehen Sie dann den HF-Verstärkungsregler RF aus der Normalstellung (rechter Anschlag) so weit nach links, bis der Emplang klar wird.
 Nach dem Funkgespräch nicht vergessen, wieder für volle Empfindlichkeit auf den rechten Anschlag zu drehen!

Bedienung ausführlich: Senden

Das Senden ist ganz einfach. Beachten Sie vorher aber folgenden Warnhinweis:

Senden Sie niemals ohne angeschlossene CB-Antenne! Diese sollte vorher für beste Reichweiten außerdem auf das niedrigste Stehweilenverhältnis (SWR) abgeglichen sein!

- Stellen Sie dann mit dem Kanalschafter den gewünschten Kanal ein, auf dem Sie Senden wollen.
- Zum Senden drücken Sie einfach die Sendetaste auf der linken Seite Ihres Handmikrofons. Das Funkgerät schaltet dann von Empfangen auf Senden (Anzeige 730.

Halten Sie die Sendetaste solange gedrückt, solange Sie sprechen wollen.

- Zum Senden besprechen Sie das Mikrofon aus etwa 10 bis 15 cm Abstand. Lediglich bei sehr starken Umgebungsgeräuschen sollten Sie dichter rangehen. Sprechen Sie mit normaler Lautstärke. Eine zu hohe Lautstärke kann durch Verzerrungen die Verständlichkeit vermindern und erh\u00f6hlt in kaum einem Fall die eigentliche Reichweite.
- Wollen Sie sich an einem bereits laufenden Funkgespräch beteiligen, so müssen Sie die selbe Modulationsart wie ihre Gesprächspartner benutzen.
- Während Sie senden, können Sie auf der Anzeige entweder die ungefähre (relative) Sendeleistung (RF) oder die Modulation (MOD) ablesen.
 Mit Taste MOD erhalten Sie zwiechen heiden Anzeige.
 - Mit Taste MOD schalten Sie zwischen beiden Anzeigearten um: Ist MOD gedrückt, wird die Modulation angezeigt. Ist MOD gelöst, können Sie die eigene Sendeleistung ablesen.

Die Sendeleistung beträgt in AM ein Watt und liegt in. FM bei vier Watt.

 Lassen Sie zum Umschalten auf "Empfang" die Sendetaste am Mikrofon wieder los – Anzeige TX verschwindet.

Anhang: Zubehör

stabo CB-Mobilantennen

Passend zu Ihrem Funkgerät bietet stabo eine breite Palette geeigneter CB-Mobilantennen an. Über das aktuelle Angebot informiert Sie ausführlich der jeweils aktuelle CB-Katalog. Das Angebot umfaßt unter anderem:

- Fest zu montierende Antennen für Einloch-Montage mit verschiedenen Strahlern (zum Teil mit dem universellen DV-27-Fuß).
- Magnetfuß-Antennen, die ohne Bohrung in der Karosserie in Sekundenschnelle montiert und ebenso schnell wieder abgenommen sind.
- Eine Antenne, die sowohl fest montiert als auch an die Kante des Kofferraum-Deckels geklemmt werden kann.
- Eine Kombi-Motorantenne mit voll versenkbarem Teleskop und integrierter Verlängerungsspule, an die ein Autoradio und das CB-Funkgerät gemeinsam angeschlossen werden können.

stabo CB-Feststations-Antennen

Sie können Ihr CB-Funkgerät stabo xm 5082 nicht nur im Wagen, sondem auch als Feststation von zuhause aus betreiben. Hierfür stehen Ihnen ebenfalls einige leistungsfähige Feststations-Antennen zur Verfügung, zum Beispiel:

- Eine 5,16 m lange Antenne mit robustem Glasfiberstab, die über eine regengeschützt angebrachte Anschlußbuchse mit dem Funkgerät verbunden wird.
- Oder eine 6,50 m lange Hochleistungsantenne mit drei Radials f
 ür weiteste Verbindungen.

stabo Magnum Stehwellenmeßgerät

Unentbehrlich für die exakte und optimale Abstimmung sowie Anpassung jeder CB-Antenne. Mit diesem preiswerten und präzisen Hilfsmittel holen Sie die höchste Leistung aus Ihrer kompletten CB-Funkstation heraus.

Anhang: Zubehör

Das Gerät mißt Stehwellenverhältnisse zwischen 1:1 und 1:3, die Genauigkeit beträgt 5%.

Art.-Nr. 50002

Externer Zusatz-Lautsprecher

Ein externer Zusatz-Lautsprecher bietet besonders bei hohen Umgebungsgeräuschen oder ungünstiger Montage des eigentlichen Funkgerätes eine bessere Wiedergabe. Unter dem Motto "klein und laut" bietet der stabo-Zusatz-Lautsprecher CBL 500 eine perfekte Wiedergabe. Er wird mit einem schwenkbaren Montagebügel geliefert und läßt sich daher flexibel montieren.

Art.-Nr. 70048

Schnellmontage-Halterung

Zum sekundenschnellen Einsetzen und Herausnehmen Ihrer CB-Mobilstation. Beim Einschieben des Gerätes in die Halterung werden automatisch die Verbindungen zu Antennen und Stromversorgung hergestellt. Sehr praktisch, wenn das Gerät wechselweise in verschiedenen Fahrzeugen oder stationär betrieben werden soll. Die Halterung hat bereits einen anschlußtertig vormontierten Stecker für die Stromversorgung. Über zwei freie Pole kann zusätzlich zu Stromversorgung und Antenne bei Bedarf auch ein Zusatz-Lautsprecher angeschlossen werden. Die Schnellmontage-Halterung ist einfach zu montieren und problemios in der Handhabung.

Art.-Nr. 70049

Verstärker-Handmikrofon stabo Optimike m

Dieses Vorverstärker-Handmikrofon holt die optimale Sendeleistung aus Ihrem CB-Funkgerät. Und es sorgt auch bei ungünstigen Verbindungen für eine klare und gut verständliche Sprachwiedergabe. Mit stufenloser Verstärkungsregelung zur besten Anpassung an die jeweiligen Übertragungsbedingungen.

Anhang: Zubehör

Minimale Betriebskosten durch den Einsatz einer kostengünstigen 9-V-Blockbatterie.

Art.-Nr. 71550

Verstärker-Standmikrofon stabo Optimike X

Beim Betrieb Ihres CB-Funkgerätes als Feststation sorgt dieses Verstärker-Standmikroton für die richtige Power. Seine Vorteile: Eine optimale Sendeleistung und eine klare, naturgetreue Sprachwiedergabe.

Das stabo Optimike ist stufenios regelbar, hat eine rote Leuchtdiode zur Sendeanzeige und eine großflächige Sprechtaste. Betrieben wird das stabo Optimike mit einer kostengünstigen 9-V-Blockbatterie.

Art.-Nr. 71554

stabo Universal-Netzgerät

Wenn Sie Ihre Mobilstation als Feststation einsetzen, so sollten Sie es nur mit einem Netzteil betreiben, das speziell für die Stromversorgung von Funkgeräten entwickelt wurde: dem stabo Universal-Netzgerät. Es liefert zuverlässig 13,8 V Gleichspannung bei 4,2 A und ist in einem sollden Metallgehäuse gegenüber HF-Einstrahlungen geschützt.

Art.-Nr. 51458

Hersteller-Garantie

Für dieses Gerät gewähren wir

12 Monate Garantie.

Die Garantieleistung erstreckt sich auf alle Fabrikationsund Materialfehler und beginnt mit dem Kaufdatum. Eine Verlängerung der ursprünglichen Garantiezeit nach einer Garantieleistung tritt nicht ein.

Die Garantie gilt nicht für:

- Transportschäden,
- Sicherungen, Anzeigenleuchten und Halbleiter, die durch fehlerhafte Bedienung beschädigt wurden,
- Geräte, die unbefugt geöffnet oder verändert wurden.
- Fehler durch unsachgemäße Handhabung, mutwillige Beschädigung, mechanische Überbeanspruchung, übermäßige Hitze- oder Feuchtigkeitseinwirkung. ausgelaufene Batterien, falsche Versorgungsspannung oder Blitzschlag.
- Fracht- oder Transportkosten.

Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Händler aufgrund des Kaufvertrages bestehen gesondert neben diesen Garantiebestimmungen und bleiben davon unberührt.

Dieser Garantie-Abschnitt ist nur dann gültig, wenn er vollständig ausgefüllt und unterschrieben ist.

Geräte-Typ:

Geräte-Nummer(n):

Gekauft bei:

(Stempel oder genaue Anschrift des Händlers)

Kauldatum

Unterschrift des Händlers

Technische Daten

Frequenzbereich:

26.565 MHz - 27,405 MHz

Kanāle:

80 FM- und 12 AM-Kandle

(Kanal 4 - Kanal 15)

Betriebs-Temperatur:

+25 °C

Stromversorgung:

10.8 V - 15.6 V Gleichspan-

nung, nominal 13,2 V

Stromverbrauch:

0,35 A beim Emplang im Bereitschafts-Betrieb, 1,3 A

beim Senden mit 4 W

Abmessungen:

154 mm x 52 mm x 190 mm

(BxHxT)

Gewicht:

ca. 1,3 kg

Frequenzaufbereitung:

PLL-Synthesizer

Betriebsarten:

FM (Frequenzmodulation)

und AM (Amplitudenmodu-

lation)

HF-Ausgangsleistung:

max 4 W in FM und max. 1 W (Trägerleistung) in AM

an 50 Ohm

Modulationshub FM:

max. 2 kHz

Modulationsgrad AM:

max. 90%

Antennenimpedanz:

50 Ohm

Empfindlichkeit:

FM 0,4 µV bei 20 dB SINAD. AM 0,4 µV bei 10 dB S+N/N

Zwischenfrequenzen:

10,695 MHz und 455 kHz

NF-Ausgangsleistung:

ca. 2 W bei max. 10% Klim-

faktor an 8 Ohm

Lieferumfang:

Mikrofon, Mikrofonhalterung, Stromversorgungskabel. Montagebügel, Montagematerial, Bedienungsanleitung. Zulassungsurkunde, Information zum Betreiben von 80-Kanal-Funkanlagen sowie Antrag auf Erteilung einer Genehmigung

CB - eine Einführung

CB ist die Abkürzung für "Citizen's Band", der amerikanischen Bezeichnung für "Jedermann-Funk". Seit 1975 ist dieser Funkdienst auch in Deutschland zugelassen und findet heute auf Frequenzen zwischen 26,565 Megahertz und 27,405 MHz im sogenannten "11-m-Band" am oberen Ende der Kurzweile statt.

Der CB-Funk ist ein beliebtes und preisgünstiges Hobby für Jedermann, dem allein in Deutschland über zwei Millionen Funkbegeisterte nachgehen. Aber auch bei der Arbeit, beim Sport und Spiel kann mit CB-Geräten drahtlos eine Funkbrücke zum Partner oder Freund hergestellt werden. Damit auf den knappen Kanälen bei der großen Zahl von CB-Funkern eine möglichst ungestörte Kommunikation möglich ist, sollten alle CB-Funker Rücksichtnahme und partnerschaftliches Verhalten üben.

Mit der Zeit haben sich einige allgemeine und unverbindliche Regeln herausgebildet, die das Miteinander erheblich vereinfachen. Das gilt beispielsweise für die Zuordnung bestimmter Kanäle: so ist Kanal 9 (27,065 MHz) vielfach der Notrufkanal, Kanal 4 (27,005 MHz) die Anruf-Frequenz in AM, Kanal 1 (26,965 MHz) die Anruf-Frequenz in FM und Kanal 19 (27,185 MHz) der Fernfahrerkanal.

Die Reichweiten auf den CB-Funkkanälen hängen ganz wesentlich von der Sendeleistung, der verwendeten Antenne und dem "Funkwetter" ab. Bei geeigneten Antennen lassen sich im allgemeinen Entlemungen innerhalb einer Region zuverlässig überbrücken. Besonders im Sommerhalbjahr kommt es zu Überreichweiten, die sporadisch Funkkontakte im Umkreis von ca. 2.000 km (DX) ermöglichen. Wer am regelmäßigen Weitverkehr interessiert ist, sollte sich dem Amateurfunk zuwenden.

CB-Funk ist ein faszinierendes Hobby, kann aber nicht die öffentlichen und/oder privaten Telekommunikationsnetze orsetzen. Für Vereine, die sich der Hilfeleistung verschrieben haben, bietet der nicht-öffentliche mobile Landfunk die Möglichkeit des Betriebsfunks.

CB – eine Einführung

Um einen ungestörten Funkverkehr zu genießen, sollten Sie die folgenden sechs Regeln des CB-Funks beherzigen:

- Nach dem Einschalten des Gerätes immer zuerst h\u00f6ren, ob der eingestellte Kanal frei ist.
- Dazu die Rauschsperre öffnen, um schwüchere Stationen nicht zu überhören.
- Nur wenn der Kanal völlig frei ist, den eigenen Anruf starten.
- 4. Immer nur kurz rufen.
- Nach jedem Anruf sorgfältig h\u00f6ren, ob eine Station antwortet. Erst dann den Anruf wiederholen.
- Nach jedem Durchgang der Gegenstation immer erst einige Sekunden Pause lassen, bevor man selber spricht, damit sich auch andere Stationen melden k\u00f6nnen (,,Umschaltpause').

Bei schlechten Verbindungen oder starken Störungen ist es häufig problematisch, schwer zu verstehende Worte wie Eigennamen und Städtenamen fehlerlos zu übermittein. Hier hifft das Internationale Buchstabieralphabet weiter, das auch im Luftverkehr (ICAO) und der NATO eingesetzt wird:

Internationales Buchstabieralphabet

A Alpha	N November
B Bravo	O Oscar
C Charlie	P Papa
D Delta	Q Quebec
E Echo	R Romeo
F Foxfoit	S Sierra
G Goff	T Tango
H Hotel	U Uniform
I India	V Victor
J. Juliett	W Whiskey
L Lima	Y Yankee
M Mke	Z Zulu

Kanäle und Frequenzen

In der nachfolgenden Tabelle sind alle in Deutschland zugelassenen CB-Funkkanäle mit ihren entsprechenden Frequenzen sowie den auf ihnen erlaubten Modulationsarten AM bzw. FM aufgeführt. Die Abkürzung PR steht für Packet Radio, der populärsten Form des Datenfunks im CB-Funk. Für Packet Radio ist ein Zubehörgerät (TNC bzw. Modern) sowie ein Computer erforderlich; Ihr Fachhändler informiert Sie gerne über diese faszinierende Kommunikationsform.

Kanal	Frequenz (kHz)	AM	FM	PR	Bemerkunger
01	26.965		V		Anrufkanal FM
02	26.975		V		
03	26.985		V		
04	27.005	V	V		Anrufkanal AM
05	27.015	1	4		
06	27.025	4	V		Juliani - E
07	27.035	V	V		
08	27.055	V	V		
09	27.065	V	V		Notkanal
10	27.075	1	V		
11	27.085	4	V		
12	27.105	V	V		
13	27.115	V	4		
14	27.125	V	V		
15	27.135	V	V		
16	27.155		V		
17	27,165		V		
18	27.175		V		
19	27.185		V		Fernfahrer-Kanal
20	27.205		V		

Kanäle und Frequenzen

Kanal	Frequenz (kHz)	AM	FM	PR	Bemerkungen	
21	27.215		V		OE HITTI	
22	27.225		4		res in	
23	27.255		V			
24	27.235		V	4	auch Daten, befri-	
25	27.245		V	V.	stot bis 31.12.97	
26	27.265		V		14.19	
27	27.275		V		500	
28	27.285		V			
29	27.295		V		THEFT	
30	27.305		V			
31	27.315	1.5	V		ING B	
32	27.325		V		THE P	
33	27.335		V		EX B	
34	27.345		4		Maria I. H.	
35	27.355		V		126 0	
36	27,365		4		112 0	
37	27.375		V		STELL B	
38	27.385		V		MA B	
39	27.395		V		ME B	
40	27.405		V		AND N	
41	26.565		V			
42	26.575		4		FEET PE	
43	26.585		V		MX C	
44	26.595		V	1	Mary II	
45	26.605		1			
46	26.615		V	V	auch Daten	
47	26.625		V	V	auch Daten	
48	26.635		V	V	auch Daten	
49	26.645		V		14 11 17	
50	26.655		V		BUILT D	

Kanäle und Frequenzen

Kanal	Frequenz (kHz)	AM	FM	PR	Bemerkungen
51	26.665		V		
52	26.675		V		Brieff Co.
53	26.685		1		
54	26.695		V		ALL VIEW DES
55	26.705		V		Mary 1985
56	26.715		1		AND THE
57	26.725		V		ATA DE LOCAL
58	26.735	100	1		MILITADA NE
59	26.745		V		ARCH TO
60	26.755		V		
61	26.765	44	V		BELLEVILLE
62	26.775		V		
63	26.785		V		MATTER E
64	26.795		1		PART III
65	26.805		4		
66	26.815		4		MATERIAL PROPERTY.
67	26.825		1		BALL TA
68	26.835		V		ALD DIK
69	26.845		V		- b - a
70	26.855		V		SPANIE DE
71	26.865		4		BELOS LITTLE
72	26.875		V		of London
73	26.885		4		MESS LIDE
74	26.895		4		ALC: N
75	26.905		4		
76	26.915		4		CALCE
77	26.925		V		
78	26.935	1	V		
79	26.945		V		HE I I
80	26.955		V		